

## Pulizia e Manutenzione

Parkover è un pavimento naturalmente antibatterico e facile da pulire. Per la sua manutenzione ordinaria è sufficiente una pulizia a secco

**Pulizia ordinaria:** Spazzare o passare l'aspirapolvere. Periodicamente si potrà lavare con straccio leggermente umido. Si raccomanda sempre che lo straccio sia appena umido e non bagnato.

E' possibile aggiungere apposito detersivo neutro nell'acqua, ma non versare mai direttamente sul pavimento, né il detersivo né l'acqua, per evitare problemi di danneggiamento nel sottostrato in fibra di legno.

**Macchie o sporco persistente.** Passare con straccio umido. L'alcool tende ad opacizzare quindi utilizzarlo solo per quei pochi casi in cui occorre togliere macchie grasse. Per le macchie generiche, si può utilizzare l'acetone, imbevendo uno straccio morbido e mai versandolo direttamente sul pavimento, procedere alla smacchiatura sempre prima del trattamento di pulizia ordinaria.

**Non usare** cere, vernici e/o prodotti e saponi che possano formare una patina, perché attirano lo sporco.

**Parkover** è naturalmente un pavimento pulito e quindi non occorre trattarlo con prodotti antibatterici o aggressivi.




# parKover

HIGH - Q

**Parkover è sinonimo di sicurezza!**

Sicurezza di aver scelto  
un pavimento stratificato  
dalle alte prestazioni

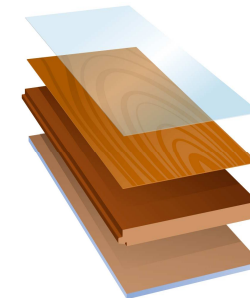

Si consiglia di immagazzinare il Parkover, ad una temperatura tra i 18°C e i 20°C ad un tasso di umidità relativa massima 60%, in ogni caso non superare i limiti

**NON SUPERARE I LIMITI MASSIMI**



Temperatura  
**15°C / 30°C**



Umidità  
**75%**

**PROTEGGERE DA FREDDO E UMIDITA'**  
CRAIN LE FROID ET HUMIDITE'  
PROTECT AGAINST COLD AND HUMIDITY PICK-UP

Lasciare Parkover, nel suo imballo originale. Portarlo nei locali dove poi sarà effettuata la posa, 48 ore prima. Togliere imballo e pellicola protettiva, solo al momento della posa. Una volta aperta la scatola eseguire la posa delle doghe, in giornata.



**Prima della posa:**


Controllare che i muri siano dritti e in squadra. Altrimenti occorre tenerne conto durante la posa. Se sono necessari i giunti di dilatazione, verificarne il centraggio rispetto ai muri. Controllare, con lo spessore di materassino e doghe, che le porte possano aprirsi agevolmente. In caso di difficoltà sarà opportuno alzare e/o piattare le porte quanto necessario. Determinare il senso di posa del pavimento. Controllare di avere il kit di montaggio con: 20 distanziali, 1 battitore, 1 attrezzo di serraggio.

**Da ricordare:**



Lasciare sempre uno spazio da 8 a 10 mm. ca. (tra parete e pavimento), su tutto il perimetro. Inserire in questo spazio gli appositi cunei distanziali, che trovate nel kit di montaggio, intervallati ogni 75 cm. Per serrare le doghe e compattarle, evitando fessurazioni, battere leggermente con un martello morbido sul battitore, contenuto nel kit di montaggio, oppure su un apposito pezzo di legno tenero, lungo circa 30\35 cm. (non usare mai un pezzo di doghe)

**Allo scopo di ottenere i migliori risultati, si prega di osservare le indicazioni di magazzino e di posa in opera. Non si accettano contestazioni su merce posata.**

## Come procedere alla posa in opera

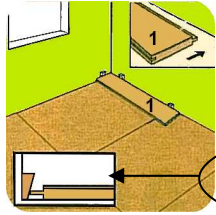

Dopo aver collocato il materassino Tuplex o Cell3, procedere con la posa della prima dogha, partendo da un angolo dell'ambiente. Tenere il lato maschio verso la parete, (ricordarsi di mantenere lo spazio minimo da 8 a 10 mm. tra pavimento e parete)

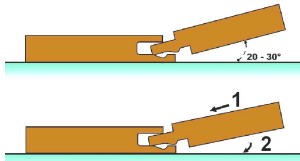

Posata la prima dogha, si procede con la prima fila.

Fate scorrere la seconda dogha, fino a farla incastrare con la dogha già a terra. Abbassarla completamente. Fare pressione e assestarla utilizzando l'apposito battitore. Procedere così fino al completamento della prima fila, inserendo sempre i cunei distanziali ogni 75 cm. tra pavimento e parete.

Una volta posata la prima fila, si prosegue con le file successive.

**Tenendo presente che:**

Il lato corto della dogha va sempre inserito dopo il lato lungo.

Per incastrare il lato lungo, inserire la dogha leggermente inclinata.



Arrivati alla parete, dovendo tagliare le doghe a misura, tenere presente lo spazio di 8\10 mm. che occorre sul perimetro (come già specificato). I pezzi in eccesso potranno essere recuperati per l'inizio di una nuova fila, se non saranno inferiori ai 40 cm.

**Dopo aver posato tutto il pavimento, siete all'ultima fila** (di serraggio).

Un metodo veloce e preciso per tagliare le ultime doghe è appoggiare la dogha da posare sulla dogha già posata, facendole coincidere perfettamente. Appoggiare una terza dogha sopra le altre due, avvicinandola alla parete, distanziata sempre di 8\10 mm. occorrenti. Fate molta attenzione che la dogha sotto (da posare) non si muova e quindi segnare la linea di taglio. In questo modo otterrete i pezzi esatti per finire il pavimento. Procedere così fino a completamento dell'ultima fila, inserendo gli appositi cunei distanziali.



### Importanti Promemoria

Posare sempre le doghe sfalsate di almeno 40 cm.

Lasciare lo spazio di 8-10 mm. oltre che sul perimetro, anche da qualsiasi ostacolo fisso presente dentro i locali (colonne, tubi, arredi fissi ecc..) e inserire i distanziali ogni 75 cm.

Dopo la posa delle prime due file, verificare il perfetto allineamento delle doghe posate, aiutandosi eventualmente con un filo teso o una squadra per tutta la lunghezza dell'ambiente.

Per stringere bene l'ultima fila di serraggio, aiutarsi con l'attrezzo apposito o un piede di porco, in quanto non è possibile usare il martello e il battitore, dato che in questo siete ostacolati dal muro.

Per assicurare la longevità del pavimento si consiglia l'uso di appositi zerbini all'ingresso e appositi feltrini sotto i mobili. Nel caso di sedie a rotelle consigliamo i nostri salvapavimento trasparenti.

Parkover può essere calpestato subito dopo la posa

## Consigli e informazioni utili

Parkover è un pavimento flottante, quindi non utilizzare viti, chiodi o colla per fissarlo. Ricordare di lasciare sempre uno spazio perimetrale di almeno 8 mm. tra pavimento e pareti, che verrà coperto dallo zoccolo coordinato.

Si può far salire il materassino di 5 cm. lungo le pareti, per creare una vasca, che verrà poi nascosto dallo zoccolo. Fissare lo zoccolo senza incollarlo al pavimento

Iniziare la posa lasciando le scatole impilate. Togliere le doghe, dalle scatole una ad una, man mano che vengono utilizzate.

### Fondi:

Posare, prima del pavimento, l'apposito materassino Cell3 o Tuplex.

Più il fondo è planare, migliore sarà la posa di Parkover. Se si riscontra una differenza di dislivello superiore a 5 mm. in una lunghezza di 2 metri, occorre appianare con appositi materiali.

Parkover può essere applicato su qualsiasi fondo piano e liscio, anche su pavimenti preesistenti. Non posare su moquette o pavimenti che potrebbero alterne le proprietà flottanti. Si può posare su agugliato purché di spessore minimo, in questo caso è opportuno pulirlo a fondo prima della posa e attendere che sia perfettamente asciutto.

In caso di nuova costruzione, controllare che i tempi di asciugatura del massetto siano stati rispettati, prima di procedere con la posa in opera. Il tasso di umidità del fondo deve essere idoneo. Su fondi in cemento o con possibilità di formazione di condensa, piani terra, od altri locali a rischio di umidità in risalita, si consiglia di creare una barriera al vapore con Tuplex sottopavimento professionale; materassino e barriera al vapore contemporaneamente.

Parkover può essere impiegato in locali ove ci sia il riscaldamento con pannelli radianti a pavimento, purché non si oltrepassi la temperatura di 27,5 gradi centigradi (leggere le istruzioni apposite)

### Locali di grandi dimensioni:

Nei grandi locali, è sempre consigliato dividere la superficie in più parti, oppure quando la lunghezza del pavimento è superiore a 8 metri. Per questo scopo si utilizzano i giunti di dilatazione P.100 coperti da coprigiunti P.110

### Per tagliare le doghe:

Con una sega a mano a dentatura fine, girare la dogha con il decoro rivolto verso l'operatore. In alternativa, per tagliare con sega circolare o seghetto alternativo, il decoro dovrà essere rivolto verso il basso.

### Accorgimenti:

Prevedere una protezione del pavimento nel caso che operai dovessero eseguire altre opere di finitura nei locali dopo la posa del Parkover, o se il calpestio dovesse essere intensivo in questa fase di fine lavori.

Al momento della produzione le doghe sono state rigorosamente controllate e verificate, tuttavia se in fase di trasporto alcune si fossero danneggiate, si avverte che non si accettano reclami per merce posata; qualsiasi rilievo deve essere fatto prima della messa in opera.

### Senso di posa delle doghe:

Diversi sono i fattori da considerare circa il senso di posa delle doghe. In ordine di importanza:

**la natura del fondo** : su un parquet esistente posare tassativamente perpendicolare al parquet stesso.

**fonte della luce** : le doghe devono essere orientate nel senso della provenienza della luce.

**fondo a riquadri** : le doghe devono essere posate nel senso della maggiore lunghezza del riquadro.